American DJ®

DP8A

8CHANNEL DIMMING CONSOLE

取扱説明書

製品概要

DP8A 8チャンネル・ディミング・コンソールには以下のような機能があります：

- ✍ オート・チェース/オート・ディマー/オーディオ・チェース/オーディオ・ディマー及びマニュアル・ディマーモード付きのチェース・プログラム 9 ヶ内蔵
- ✍ 8 ピン DIN ソケット×4（DC 0-10V 信号出力、マスター・ディマーと各ディマー対応）
- ✍ チェース・スピード及びメモリー・バックアップのダブル・スピード選択
- ✍ フルオン/ブラックアウト機能

コントロール及び機能について

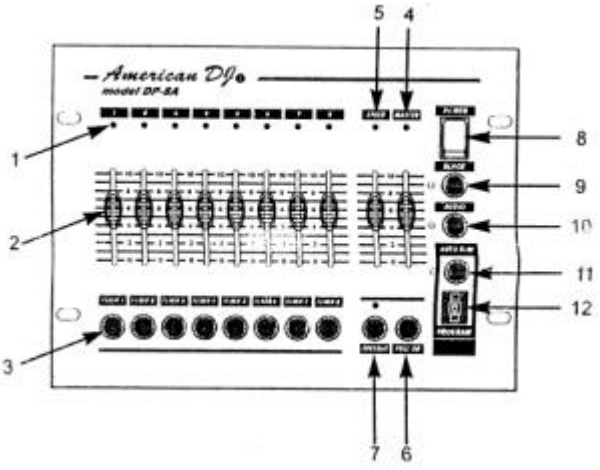

1. 各チャンネル対応インジケーター：
   緑のインジケーター（LED）が各チャンネルの明るさを表示します。
2. 各チャンネル対応フェーダー：
   各チャンネルの明るさを調節します。
3. フラッシュ・ボタン：
   各チャンネルを最も明るい状態の時で一瞬点滅させます。
4. マスター・フェーダー及びインジケーター：
   このフェーダーで全チャンネルの明るさを調節し、赤のインジケーター（LED）が全チャンネルの明るさを表示します。
   備考：マスター・フェーダーの数値が‘０’の時は、フルオンまたはフラッシュモードの場合を除いて各チャンネルを ON にすることはできません。
5. スピード・フェーダー及びインジケーター：
   オート・チェースまたはオート・ディマーモードでのみ、チェースの速度をこのフェーダーで調節することができます。赤のインジケーター（LED）がチェース速度を表示します。
6. FULL ON ボタン：
   照明全体が最も明るい状態で一瞬に点滅させます。
7. ２倍速機能及びインジケーター：
   オート・チェースまたはオート・ディマーモードでのみチェースを 2 倍速にすることができます。2 倍速モードの時には隣の赤色のインジケーター（LED）が点灯します。
8. 電源スイッチ：
   電源の ON/OFF に使用します。

9. **ブラック・ボタン及びインジケーター：**
   照明全体を消したい時にこのボタンを押します。隣にある黄色のインジケーター（LED）が点灯してブラック・アウトモードになっていることを知らせます。
   再度このボタンを押せば解除できます。
10. **オーディオ・ボタン及びインジケーター：**
    このボタンを押すと隣にある赤のインジケーター（LED）が点灯してオート・チェースモードであることを知らせます。
    PROGURAM SELECT **ボタンで** 1～9 **のプログラムを選択してください。**
    AUDIO **と** AUTO DIM **ボタンを一緒に押して下さい。内蔵の** 1～9 **のプログラムが自動的に動作し、インジケーターが表示するモードを実行します。このモードを解除する時は、**2 **つのボタンの内どちらかを押して下さい。**
    備考：この機能はプログラム‘ 0 ’の時には作動しません。
11. **オート・ディマーボタンとインジケーター：**
    このボタンを押すと、隣の赤のインジケーター（LED）が点灯して AUTO DIMMER **モードであることを知らせます。また、**PROGURAM SELECT **ボタンを使って** 1～9 **のプログラムの中からお好みのプログラムを選ぶことができます。**
    ボタンを再度押すと、インジケーターが消えてオート・チェースモードになります。
    オーディオ・チェースモード時にこのボタンを押すと、AUDIO **と** AUTO DIMMER **双方のインジケーターが点灯し、**AUDIO DIMMER **モードに変わったことを知らせます。**
12. **プログラム選択ボタン（上下ボタン）:**
    この上下ボタンを使って 1～9 **の異なったチェース・プログラムを選ぶことができます。手動でディミングする場合は、‘** 0 **’を選択してください。**
13. **オーディオ入力：**
    外部オーディオ入力 / 100mV / **モノラル・フォン**
14. CH1-CH4**出力：**8 **ピン** DIN**、**0-10**V出力**
15. CH5-CH8**出力：**8 **ピン** DIN**、**0-10**V出力**
16. CH1-CH4**出力：**8 **ピン** DIN**、**0-10**V出力**
17. CH5-CH8**出力：**8 **ピン** DIN**、**0-10**V出力**

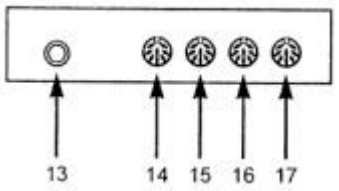

操作方法

1. 照明と機材を正しく接続して下さい。
2. 電源スイッチを押して電源を入れて下さい。
3. DP8A には 5 つの操作モードがあります。

   下記の中からお好きなモードを選んで下さい。

   1）マニュアル・ディマー

   プログラムが‘ 0 ’の時にチャンネル・フェーダー/マスター・フェーダーでチャンネル・レベルを調節します。スピード･フェーダーと倍速機能はここでは使用できません。

   2） オート・チェース

   AUDIO と AUTO DIMMER のインジケーター共に OFF になり、1～9 のプログラムの中からお好きな CHASE パターンを選べます。チャンネル・フェーダー / マスター・フェーダーでチャンネル・レベルを調節し、チェース・スピードはスピード・フェーダーと倍速機能で調節します。

   3） オーディオ・チェース

   AUDIO のインジケーターが点灯し、AUTO DIM のインジケーターが OFF になります。1～9 のプログラムの中からお好きなチェースパターンを選択できます。チャンネル・フェーダー / マスター・フェーダーで照明の明るさを調節し、内蔵マイクやライン入力で認識された音律によってチェーススピードが調節されます。

   4） オート・ディマー

   AUTO DIM のインジケーターが点灯し、AUDIO のインジケーターが OFF になります。1～9 のプログラムの中からお好きなディミング・パターンを選べます。チャンネル・フェーダー / マスター・フェーダーで照明の明るさを調節し、チェーススピードはスピード・フェーダーと倍速機能で調節します。

   5） オーディオ・ディマー

   AUDIO と AUTO DIMMER のインジケーターが両方とも点灯し、1～9 のプログラムの中からお好きなディミングパターンを選ぶことができます。チャンネル・フェーダー / マスター・フェーダーでチャンネル・レベルを調節します。チェーススピードは、内蔵マイクやライン入力で認識された音律によって調節が行われます。
4. 1～9 のプログラムの時は（0 の場合を除く）、AUDIO と AUDIO DIM ボタンを押します。すると内蔵の 1～9 のプログラムがインジケーターの表示するモードにおいて自動的に動作し、プログラム選択は効かなくなります。解除するには、2 つのボタンの内どちらか 1 つを押して下さい。
5. フル・オン及びフラッシュ機能

   FULL ON を押すと、照明全体が一番明るい状態で一瞬ピカッと光ります。

   FLASH ボタンを押すと、最も明るい照明と調和した時にピカッと光ります。
6. BLACKOUT 機能

   このボタンを押すと照明がすべて消えます。再度このボタンを押すとこの機能を解除することができます。
7. メモリー・バックアップ機能

   電源を入れると、前回最後に行った操作の状態で始まります。

スペック

電源入力：DC+15－24V，250mA（最大時）　　アナログ出力：DC0-10V

サイズ：241×178×75mm　　重量：1.6kg

警告：この製品は室内向けに作られています。この装置を高温や湿度の高い場所に放置しないようにして下さい。
注意：ユーザーの方が修理可能なパーツは内蔵されておりませんので、ご自分での修理はお避け下さい。万が一、故障が起きた場合は American DJ の正規代理店にご相談下さい。